



POLINA CHAPLANOVA DESIGN

Студия ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

# ТОП-7 ОШИБОК В РЕМОНТЕ.

Если Вы только собираетесь делать ремонт, то этот чек-лист как раз для Вас.

Тут информация, которая поможет избежать самых распространенных ошибок при создании своего пространства.

## ПОЛИНА ЧАПЛАНОВА

Основатель дизайн студии  
"POLINA CHAPLANOVA DESIGN"

- Боле 18 лет создаю жилые и общественные интерьеры на территории России, Испании, Великобритании, Франции и на Ближнем Востоке.

- Член Союза Дизайнеров и Архитекторов.

- Резидент бизнес-клуба для дизайнеров ГРАНИ.

-Спикер и преподаватель образовательных программ.

- Эксперт на 1 канале в программе Доброе утро




Считаю что моя ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА сделать так, что бы человек был счастлив у себя дома. Испытывал те эмоции которые он хочет испытывать.



1.

Не открываются створки шкафа (дверь) из-за светильника!

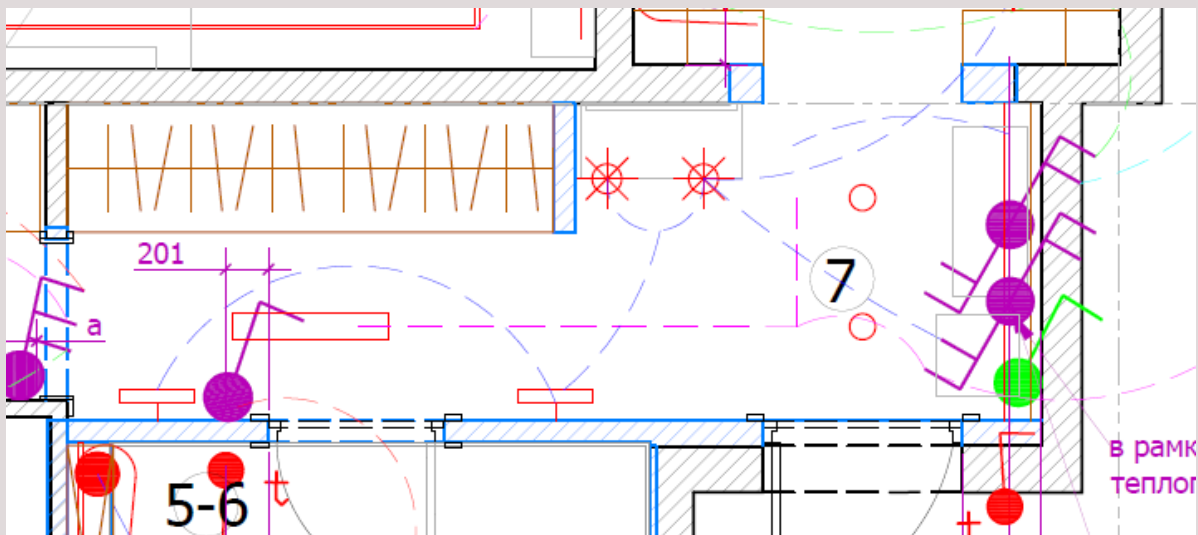

**Что делать:** учитывать не только как встает мебель, но и как будут открываться двери, проверять опуск потолка, высоту светильника.



## 2.

Из-за опуска потолка не открывается окно!



**Что делать:** смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание окон.




### 3.

Маленькая ниша для штор, не учли радиатор и вынос подоконника!



**Что делать:** делаем грамотно размеры, высчитываем глубину ниши для штор.

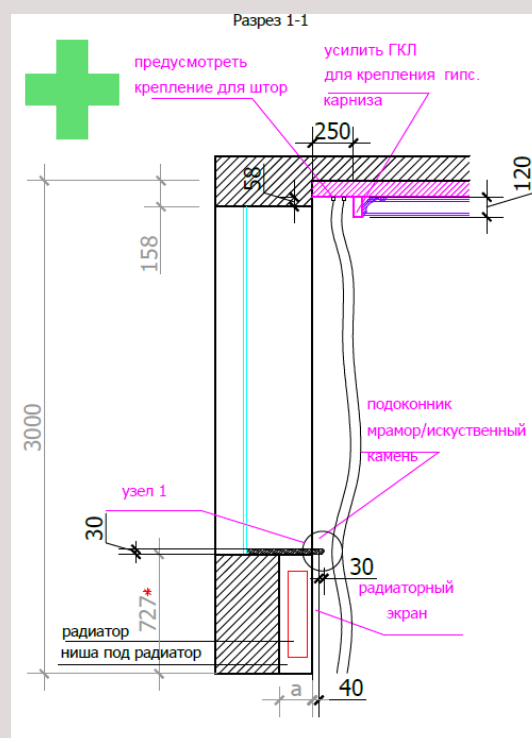

4.

Не учли, что нужно больше розеток



**МИНУТА МОЛЧАНИЯ В ЧЕСТЬ ТЕХ,  
У КОГО НЕТ РОЗЕТКИ ВОЗЛЕ КРОВАТИ**




**Что делать:** проходить мысленно все пути включения, выключения, добавить еще пару лишних, возможно потом вы купите еще гаджетов



## 5.

Забыли розетку для холодильника, духовки  
вытяжки, на фартук и т.д.!

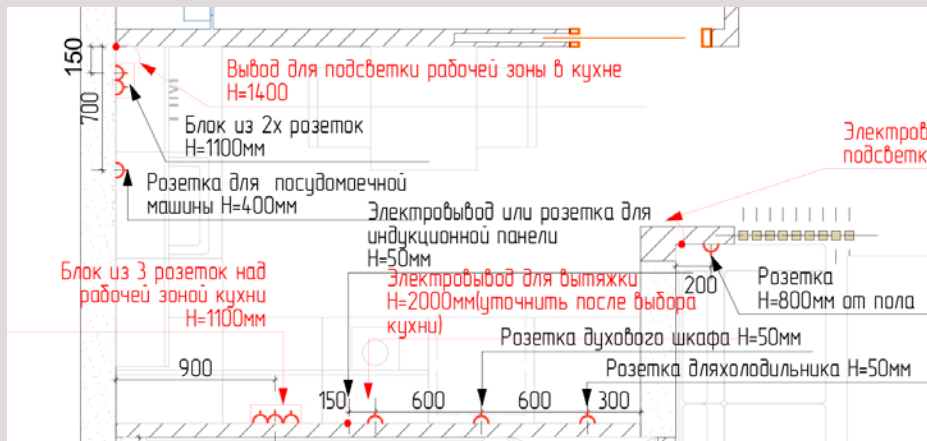

Если необходимо расположить спец.  
розетки в РП, то:

**Варочная панель**- 50мм от УЧП;

**Холодильник** встроенный - 50мм от УЧП в соседний модуль;

**Холодильник** отдельностоящий - 50мм от УЧП в том же месте, лучше к краю, а не по центру;

**П/М машина** - в соседнем модуле на любой высоте до столешницы;

**Духовка**- если встроена в пенал - снизу на высоте 50 мм от УЧП, если шнур короткий 1000мм от УЧП в соседний модуль;

**Вытяжка** – сбоку от вентканала;

**Что делать:** смотреть внимательно, проходить мысленно все  
пути включения, выключения.



6.

Не оставили место для наличника при возведении проема!




**Что делать:** оставлять место для наличника по возможности.



# 7.

Неправильно выбрали смеситель для раковины!

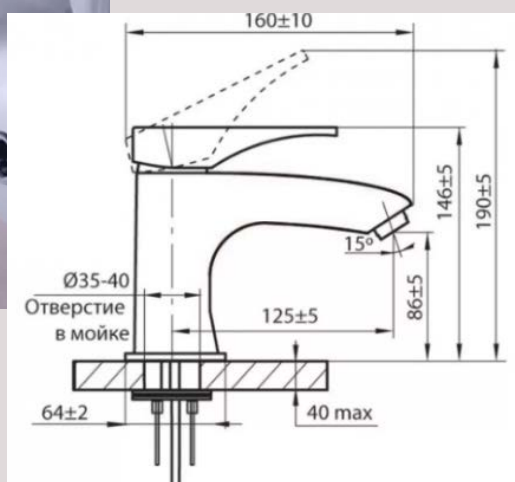

**Что делать:** смотреть тех. карту на раковину и кран согласно тех. картам. А еще лучше замерять по факту к раковине «примерять» кран.



## 8.

Потратили больше время и денег на переделки



**Что делать:** Делать по проекту. Проектная документация позволяет исключить постоянные переделки во время ремонта, а также рассчитать необходимое количество материалов.



Это только часть ошибок, которые совершают люди во время ремонта и без проекта.

Если не хотите сами заниматься ремонтом, следить за строителями и самостоятельно подбирать материалы, мебель, свет и т.д, то закажите консультацию или дизайн-проект.



Дизайн студия  
POLINA CHAPLANOVA **DESIGN**  
разработает для вас  
дизайн-проект, сохранит  
ваше время и нервы во  
время ремонта.

ОСТАВИТЬ **ЗАЯВУ**

Для связи:

[polinachaplanova.com](http://polinachaplanova.com)

[polinachaplanova@bk.ru](mailto:polinachaplanova@bk.ru)

+7(903)792-34-98

@polina\_chaplanova\_design



СЧАСТЛИВ ТОТ КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА



[polinachaplanova.com](http://polinachaplanova.com)



[polinachaplanova@bk.ru](mailto:polinachaplanova@bk.ru)



+7(903)792-34-98



[@polinachaplanovadesign](https://vk.com/polinachaplanovadesign)